



# TY-B04

## 使用说明书 (内含保修卡)

本企业已通过ISO9001质量管理体系认证

<b>Tone Winner</b>		
<b>产品装箱单</b>		
<b>序号</b>	<b>名称</b>	<b>数量</b>
1	说明书(内含保修卡)	1本
2	USB数据线	1条
3	合格证	1张



此标志表示该产品在使用完结后可再利用。数字表示的是环境保护使用期限，只要遵守与本产品有关的安全和使用上的注意事项，从制造日算起在数字所表示的年限内，产品不会产生环境污染和对人类、财产的影响。

产品中有毒有害物质或元素名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
机体/箱体	○	○	○	○	○	○
实装基板/电器部件	×	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	×	○	○
线缆类	○	○	○	○	○	○
变压器	○	○	○	○	○	○
扬声器/传声器	×	○	○	×	○	○

说明：

“○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。

“×”表示有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

注：“×”为现有技术下还没有可替代的物质。

### 注意的重要防护措施

- 为了减低触电的危险,请勿拆卸外罩(或后盖)。
- 如须维修,应请符合资格的维修人员进行维修。
- 为了避免火灾及触电危险,请勿使本机淋湿或受潮。
- 安全防护类别:其它类



10. 请在未开机前连接好所有输入/输出线再开机。
11. 雷电：在打雷闪电时,需要保护设备,请将电源线拔掉,可以有效防止雷电冲击。
12. 保护：①长时间不使用本产品时,请拔下电源插头。②良好的接地可防止本机受到破坏。
13. 维修：请勿自行打开设备外壳,以免触电。在以下情况,需要维修服务,请将本机送我厂当地特约维修点进行维修。
  - a) 异物、液体进入本机内。
  - b) 设备被淋雨。
  - c) 机器操作异常。
  - d) 机器跌落或机体损坏。
14. 电池：注意环保,不要随意丢弃用过的废旧电池。电池(电池包或组合电池)不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。



16. 本产品仅适用于非热带气候条件下安全使用。



17. 消费者若使用电源适配器供电,则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。

### 使用前须知：


#### ■ 备注

1. 本说明书“短按”指:按压按键持续时间小于1秒,“长按”指:按压按键持续时间大于2秒。
2. 本机为内置电池的便携式智能音频产品,为了节约电池电量在不使用时建议您将本机置于超低功耗模式!
3. 在TF卡播放时,请注意播放盘最好只放置音频文件!
4. 为了电池使用寿命请不要在播放过程中同时用适配器给本机充电,最好在充电时停止播放歌曲,充电适配器选用规格:≤2A 5V。

注意:如果电池更换不当会有爆炸危险,只能用同样类型或等效类型的电池来更换。

15. 本产品仅适用于海拔2000m以下地区安全使用。

## 控制板简介：

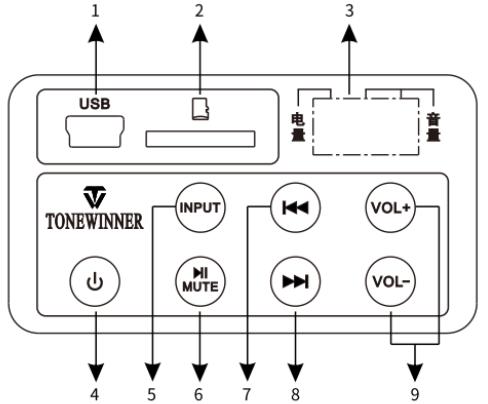

### 1. 电脑音频播放/充电输入口：

- (1) 将USB线将该口与电脑连接后可以当电脑外置声卡使用；
- (2) 将该口与手机适配器连接后可以给本机充电；

### 2. TF卡输入：

### 3. 显示屏:显示音源、电量状态；

第一个字符显示电量，电量范围1-9,当电量显示1或显示0并闪烁时请暂停播放并插上手机适配器对本机充电；

第二和第三个字符显示音量,范围00-80；

### 4. 电源开关键：

超低功耗状态短按该键开机,长按该键则使本机进入超低功耗状态；

### 5. 音源选择键

工作状态下短按该键显示屏闪烁显示音源名,约3秒左右音源名稳定显示即开始执行音源选择.在音源名闪烁过程中可以继续短按该键选择音源.如选定的音源无TF卡,则音源名闪烁完毕直接返回上一音频源；

### 6. 播放暂停/MUTE复合键：

在TF卡/BT音频源状态下短按该键执行暂停或播放功能,在PC音频源状态下短按该键执行静音或静音释放功能；

### 7. 上一曲/快退复合键：

在TF卡播放状态下短按该键执行上一曲选曲功能,长按该键则快退歌曲；

### 8. 下一曲/快进复合键：

在TF卡播放状态下短按该键执行下一曲选曲功能,长按该键则快进歌曲；

### 9. VOL+/VOL-键：

在正常工作状态下短按或长按该键增大或减小本机音量；

## TF卡

将存有歌曲的TF卡插接在对应卡槽里,面板选择TF音频源则自动开始播放；

## 手机音频的无线传送

(1)面板选择音频源BT。

- (2)打开手机蓝牙搜索到TY-B04后点击配对连接,连接成功后在手机上播放歌曲即可。

## 电脑USB音频播放

本机支持最高24Bit 48KHz采样率的电脑音频传输(免驱动)。用USB连接线一端插入本机的USB插槽,另一端插入电脑USB口后,打开电脑音频播放器将音频播放器的音频设备设置为:USB AUDIO即可;该工作方式切换:面板选择音频源PC。

## 手机APP

为了您更好的体验本机我们特别精心研制了与本机配套的手机APP做为无线控制,您可以通过手机完成以上所有功能的切换与操作。如果您是初次使用APP控制本机,需要执行步骤(1)、(2)、(3),之后只需执行步骤(3)就可以了:

(1)让本机处于正常工作状态;

(2)手机处于可上网的状态后扫描本机二维码,扫描下载TY-B04 APP软件并完成安装。

(3)打开TY-B04 APP软件后找到TY-B04设备名并点击连接,手机会自动切换到与本机同步的音频源,之后就可以通过手机APP控制本机了;

(4)更多APP使用操作详情请参考天逸官方网站,本产品下的服务与相关内容。

## 性能参数

频率范围:100Hz-20KHz

整机尺寸:76x78x143mm

输入(=):5Vdc, 2A

净重:0.73Kg

最大功耗:10W

毛重:0.8Kg

支持格式:WAV、FLAC、APE等无损音乐信号,MP3等高压缩率的信号

执行标准:GB8898-2011,GB/T13837-2012,GB17625.1-2012



## 保修卡

姓名	电话	QQ	
住址			
购买机型	购机日期	凭据号	
购机地点	机号		
对产品的建议和意见:			
维修记录			
报修时间			
故障现象			
检修结果			
维修员			

## 温馨提示

### 尊敬的用户：

感谢您选购天逸产品,我公司将严格按照国家“新三包”规定,为您提供优质的服务,解决您的后顾之忧。

消费者若使用电源适配器供电,则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。

产品只适用于海拔2000米以下地区和非热带气候条件下安全使用。

### 保修注意事项:

1. 妥善保存保修卡及购机凭证,产品保修时一并出示;
2. 正常情况下,凭保修卡或购机凭证,公司提供一年的免费保修;
3. 产品送修请详细填写故障现象及联系方式;
4. 产品售后咨询QQ:800099647或拨打020-34789761。

### 退货换货说明:

1. 按国家规定自购买之日起,7天内因质量问题可选择在原购买点退、换货;
2. 退、换产品务必保证内外包装完整、配件齐全;
3. 退、换产品务必保证外观无划痕、磕伤及人为损坏痕迹;
4. 退、换产品不影响二次销售。

### 以下情况不在免费保修范围内:

1. 擅自涂改、撕毁机器的条码及串号;
2. 用户自行拆卸、改制、修理等引起的产品损坏;
3. 非正常使用或接入非标准电源、信号等造成产品损坏;
4. 不可抗因素导致产品发生故障的;

### 关注“天逸音响”微信公众号:

1. 关注公众号并注册所购产品,享受“一分钱”延保三个月服务。
2. 关注公众号并注册所购产品,提供实物照片和500字以上用户体验(写信、电子文档,网上发文等)即可享受产品质保期延长半年,并获赠天逸官方论坛VIP资格,更可享受更多优惠;
3. 延保期内产品往返运费自理,维修费用全免。

### 谢谢您的合作!



广州天逸电子有限公司  
地址:广州市番禺区大石街鸿盛三路1号2栋  
电话:020-34789751、020-34789761  
邮编:511430